

ردیاب جی پی اس مدل ۷۰۵

دفترچه راهنما



بخش اول : معرفی

۱- مشخصات فیزیکی :

ردیاب مدل ۷۰۵ از ردیاب های امنیت خودرو است که با استفاده از شبکه موبایل و GPS کار می کند . ولتاژ ورودی دستگاه ۵ ولت و دارای ۳۵۰ گرم وزن می باشد. ردیاب مدل ۷۰۵ دارای باتری قدرتمند 10000mAh ، 3.7 V می باشد .

۲- ویژگی های مدل ۷۰۵ :

این ردیاب دارای یک آهنربای بسیار قوی می باشد که می تواند سریع و بدون نیاز به نصب به بدنه خودرو بچسپد.

با استفاده از این دستگاه می توانید از هشدارها و امکانات زیر استفاده نمایید :

۱- مشاهده موقعیت آنی روی نقشه :

در قسمت موقعیت اپلیکیشن می توانید موقعیت لحظه ای ردیاب را مشاهده کنید .

۲- مشاهده مسیرهای طی شده روی نقشه :

مسیرهای طی شده توسط متحرک که شامل مبدا و مقصد و جهت حرکت است روی نقشه در اپلیکیشن یا سامانه ردیابی قابل مشاهده است.

۳- امکان استفاده از شنود :

با فعال کردن قابلیت شنود در اپلیکیشن می توانید با برقراری تماس با ردیاب صدای محیط را شنود کنید.

۴- هشدار کم شدن باتری :

با کم شدن باتری دستگاه هشدار کم شدن باتری روی موبایل کاربر ظاهر می شود.


۵- قطع و وصل برق وسیله نقلیه : (مدل B)

در مدل B امکان قطع کردن برق خودرو (خاموش کردن) و وصل کردن برق به وسیله اپلیکیشن موبایل وجود دارد.

برای دانلود اپلیکیشن موبایل به قسمت دانلود های سایت مراجعه یا از کافه بازار اپلیکیشن ردیاب آلفا را پیدا نمایید در غیر اینصورت با پشتیبانی تماس بگیرید.

بخش دوم : نصب سیمکارت

ابتدا محافظ پلاستیکی سیمکارت را باز کرده و سیمکارت را در حالت نانو و به صورت شکل ۱ در داخل دستگاه قرار دهید . سپس محافظ پلاستیکی را در جای خود قرار دهید .

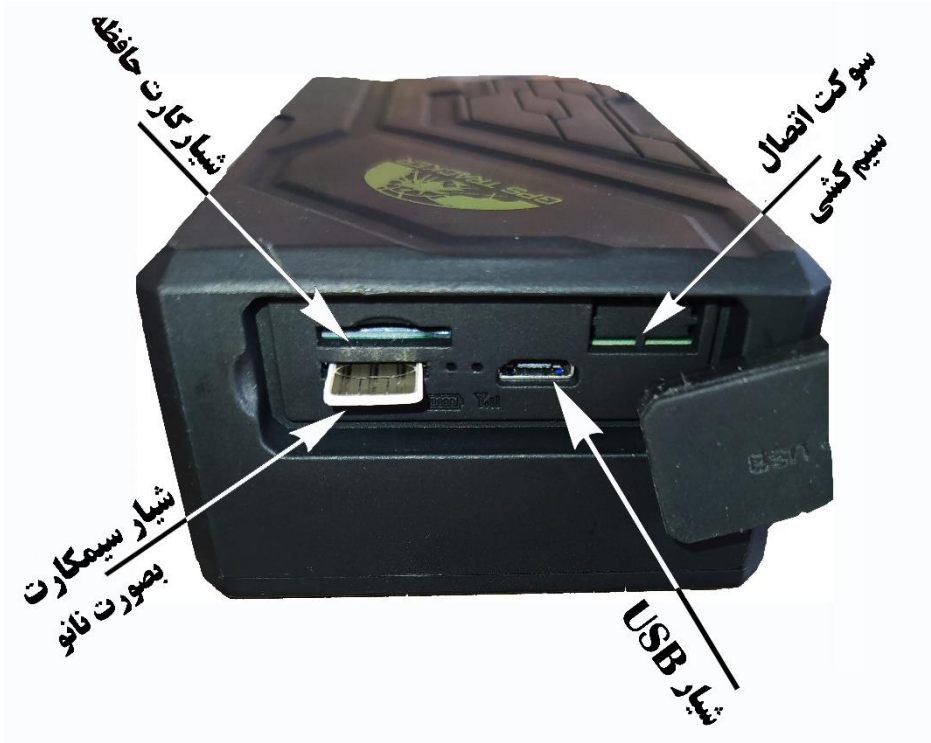


شکل ۱

بخش سوم : راهنمای چراغ دستگاه

دستگاه ۷۰۵ دارای دو چراغ LED می باشد شکل ۲ این چراغ ها را نشان می دهد .

۱- چراغ ۱ که قرمز است در هنگام متصل نمودن شارژر روشن می شود و زمانی که شارژ دستگاه پر شود خاموش می شود . همچنین در حالتی که شارژ دستگاه در حال تمام شدن باشد به صورت چشمک زن در می آید.

۲- چراغ ۲ که سبز رنگ است نشانگر آنتن سیمکارت است و در حالت عادی که سیمکارت آنتن داشته باشد به صورت چشمک زن کار می کند. و اگر آنتن سیمکارت وجود نداشته باشد به صورت ثابت روشن می ماند. اگر فقط آنتن سیمکارت وجود داشته باشد چراغ در هر ثانیه ۱ بار چشمک می زند. و اگر هم آنتن سیمکارت وجود داشته باشد و هم جی پی اس فعال باشد در هر ثانیه ۲ بار چشمک می زند.

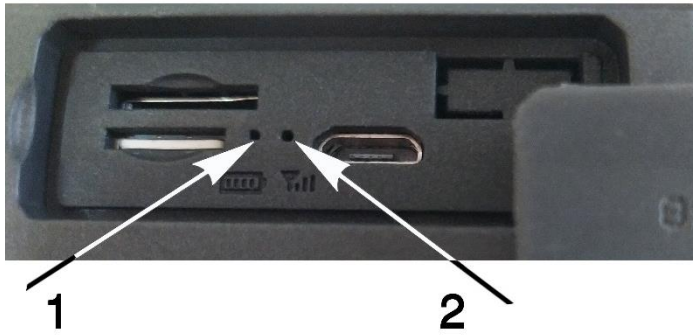

شکل ۲

بخش چهارم : راهنمای شارژ دستگاه


برای شارژ دستگاه ۷۰۵ از شارژرهای استاندارد $5V, 2A$ و کابل اصلی داخل دستگاه استفاده شود. این دستگاه شارژرهای سریع بیشتر از $2A$ را ساپورت نمی کند. اگر کابل شارژ اصلی داخل دستگاه گم شد می توانید از کابل استاندارد $2.5A$ یا بالاتر استفاده کنید.

با اتصال شارژر به دستگاه چراغ LED قرمز دستگاه روشن می شود و با پر شدن کامل شارژ دستگاه، چراغ خاموش می شود.

بخش پنجم : راهنمای نصب دستگاه (مدل B)

جهت نصب دستگاه (B) ۷۰۵ بر روی وسیله نقلیه خود مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- ابتدا سیم برق دستگاه را از جعبه خارج نموده و از سلامت سیم ها اطمینان حاصل نمایید (در صورت خرابی به پشتیبانی آلفا مارکت مراجعه کنید)
- ۲- سیم برق را به سوکت روی بدنه اصلی دستگاه وصل نمایید.
- ۳- سیم مشکی را به سر منفی باتری متصل نمایید .
- ۴- سیم قرمز را به سر مثبت باتری متصل نمایید .
- ۵- سیم زرد به تحریک رله متصل است . دقت داشته باشید که سیم سفید رله باید به سر مثبت باتری وصل شده و سیم های زرد و قرمز رله نیز باید به خط استارت یا پمپ متصل شوند.

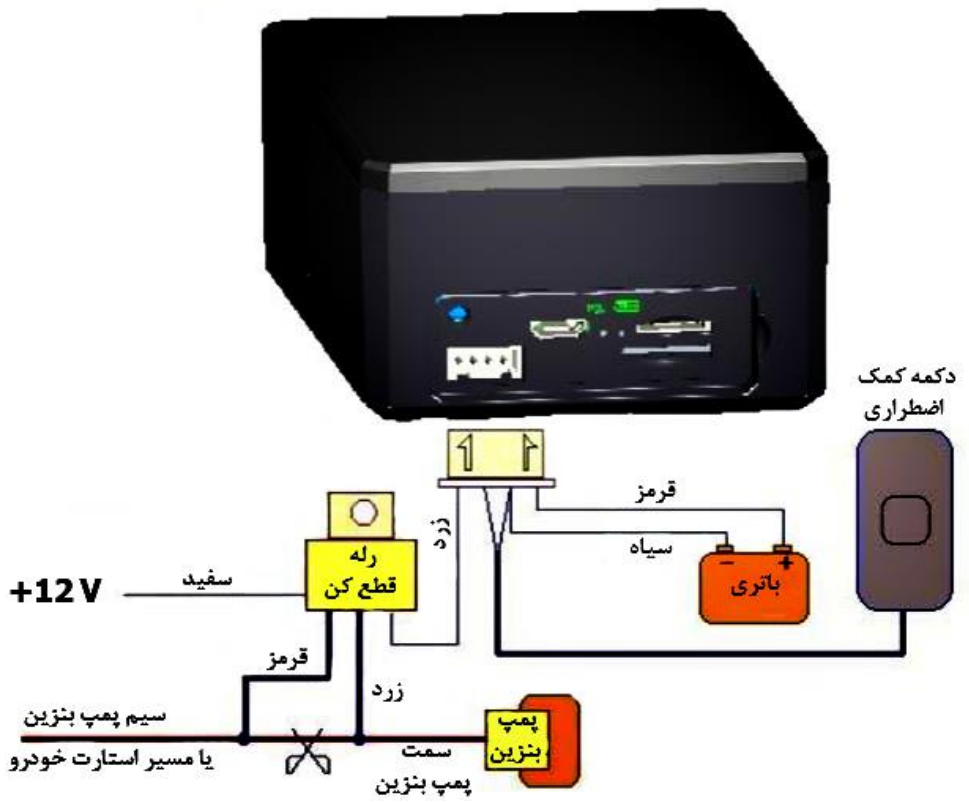

شکل ۳



<https://electrocheshm.com>